



# Notice de programmation des télécommande MHOUSE TX4 - MOOVO MT4 - Module radio MTI4.

Les systèmes radio MHOUSE et MOOVO sont compatibles. (uniquement entre eux).


## MHOUSE TX4

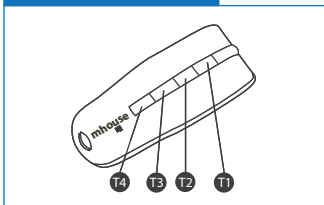

## MOOVO MT4

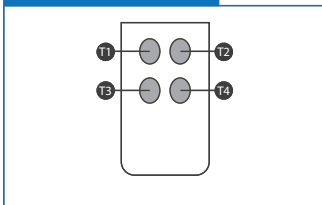

## Module radio MTI4

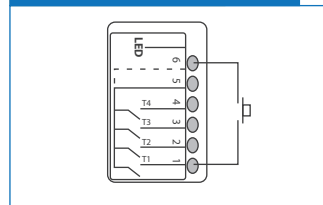

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

## 1. Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà enregistrée

L'opération s'effectue en se plaçant à coté de la motorisation.

Nouvelle télécommande	Télécommande déjà en service
<b>1.</b> Presser pendant au moins 5 s la touche T1 de la nouvelle télécommande, puis relâcher.	<b>2.</b> Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la télécommande déjà en service ( Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois).
<b>3.</b> Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande. Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.	

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

## 2. Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur la platine électronique

**AVERTISSEMENT !** Sans autre indication, chaque appui sur la touche P1 du bloc électronique MHOUSE ou MOOVO à une durée de 1 seconde.

Motorisation MHOUSE - Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique		
Commande ouverture total	Appuyer 1 fois sur la touche P1 de la platine électronique de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 1 fois
Commande ouverture partiel	Appuyer 2 fois sur la touche P1 de la platine électronique de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 2 fois
Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes Le voyant sur la platine électronique correspondant à la touche P1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.		
<i>Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010</i>		
Motorisation MOOVO - Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique		
Commande ouverture total	Appuyer 1 fois sur la touche P1 du bloc électronique MCI1 de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 1 fois
Commande ouverture partiel	Appuyer 3 fois sur la touche P1 du bloc électronique MCI1 de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 3 fois
Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. Le LED vert du bloc MCI1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande		

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

### Module MTI4 :

Le module MTI4 est une télécommande radio dont les touches sont remplacées par un contact « sec » externe ( exemple: bouton poussoir, contacteur à clé ou contact d'un l'interphone) entre une des bornes T1, T2, T3 ou T4 et la borne « commun » 5 ou 6.

Dans l'exemple on montre un contact entre T1 et borne 6, équivalent à l'appui sur la touche T1 d'une télécommande.

Le module MTI4 s'enregistre exactement comme une télécommande TX4 ou MT4

Motorisation MHOUSE - Effacement d'une touche d'une télécommande au préalable déjà enregistrée		
<b>1.</b>	Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc électronique de la motorisation Mhouse pendant toute la durée de l'opération.	Dans les 3 secondes suivant l'allumage du LED correspondant à la touche P1 du bloc électronique :
<b>2.</b>	Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, T2, T3 ou T4 à effacer.	Le LED P1 clignote rapidement 5 fois signifiant la réussite de l'opération.
Motorisation MOOVO - Effacement d'une touche d'une télécommande au préalable déjà enregistrée		
<b>1.</b>	Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc MCI1 pendant toute la durée de l'opération.	Le LED vert s'allume. Au bout de 5 secondes le LED vert s'éteint et le LED rouge s'allume fixe Au bout de 10 secondes les 2 LED vert et rouge sont allumés
<b>2.</b>	Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, T2, T3 ou T4 à effacer	Le LED vert clignote brièvement signifiant la réussite de l'opération
<b>3.</b>	Relâcher P1 et la touche de la télécommande	