



Notice de programmation des télécommande MHOUSE TX4 - MOOVO MT4 - Module radio MTI4.

Les systèmes radio MHOUSE et MOOVO sont compatibles. (uniquement entre eux).


MHOUSE TX4

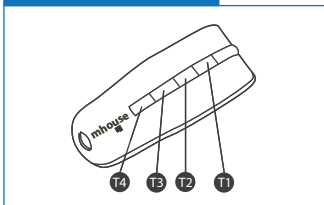

MOOVO MT4

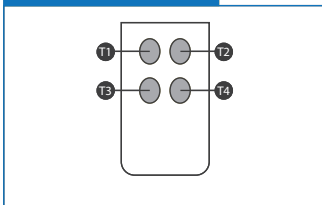

Module radio MTI4

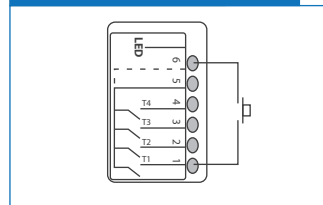

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

1. Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà enregistrée

L'opération s'effectue en se plaçant à côté de la motorisation.

| Nouvelle télécommande | Télécommande déjà en service |
|---|---|
| 1. Presser pendant au moins 5 s la touche T1 de la nouvelle télécommande, puis relâcher. | 2. Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la télécommande déjà en service (Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois). |
| 3. Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande. Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande. | |

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

2. Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur la platine électronique

AVERTISSEMENT ! Sans autre indication, chaque appui sur la touche P1 du bloc électronique MHOUSE ou MOOVO à une durée de 1 seconde.

| Motorisation MHOUSE - Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique | | |
|---|--|--|
| Commande ouverture total | Appuyer 1 fois sur la touche P1 de la platine électronique de votre motorisation | Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 1 fois |
| Commande ouverture partiel | Appuyer 2 fois sur la touche P1 de la platine électronique de votre motorisation | Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 2 fois |
| Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes Le voyant sur la platine électronique correspondant à la touche P1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande. | | |
| <i>Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010</i> | | |
| Motorisation MOOVO - Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique | | |
| Commande ouverture total | Appuyer 1 fois sur la touche P1 du bloc électronique MCI1 de votre motorisation | Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 1 fois |
| Commande ouverture partiel | Appuyer 3 fois sur la touche P1 du bloc électronique MCI1 de votre motorisation | Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 3 fois |
| Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. Le LED vert du bloc MCI1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande | | |

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Module MTI4 :

Le module MTI4 est une télécommande radio dont les touches sont remplacées par un contact « sec » externe (exemple: bouton poussoir, contacteur à clé ou contact d'un l'interphone) entre une des bornes T1, T2, T3 ou T4 et la borne « commun » 5 ou 6.

Dans l'exemple on montre un contact entre T1 et borne 6, équivalent à l'appui sur la touche T1 d'une télécommande.

Le module MTI4 s'enregistre exactement comme une télécommande TX4 ou MT4

| Motorisation MHOUSE - Effacement d'une touche d'une télécommande au préalable déjà enregistrée | | |
|--|--|---|
| 1. | Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc électronique de la motorisation Mhouse pendant toute la durée de l'opération. | Dans les 3 secondes suivant l'allumage du LED correspondant à la touche P1 du bloc électronique : |
| 2. | Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, T2, T3 ou T4 à effacer. | Le LED P1 clignote rapidement 5 fois signifiant la réussite de l'opération. |
| Motorisation MOOVO - Effacement d'une touche d'une télécommande au préalable déjà enregistrée | | |
| 1. | Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc MCI1 pendant toute la durée de l'opération. | Le LED vert s'allume. Au bout de 5 secondes le LED vert s'éteint et le LED rouge s'allume fixe Au bout de 10 secondes les 2 LED vert et rouge sont allumés |
| 2. | Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, T2, T3 ou T4 à effacer | Le LED vert clignote brièvement signifiant la réussite de l'opération |
| 3. | Relâcher P1 et la touche de la télécommande | |