

# why Evo compatible

1 pour 4 télécommandes

4\* touches pour...

...mon portail




...mon garage



...mon bureau



...le portail de Julie



\* Exemple parmi plus de 1500 modèles compatibles en 280 / 433 / 866 MHz AM/FM simples ou Rolling Code

Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants



disponible en 4 couleurs

WHY EVO Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

## Enregistrement d'une WHY EVO ou d'une télécommande originale 1 / 2 Sur installation MOOVO®



PROSS. Copyright.2013

QRC Notice complète

### ① Prendre une télécommande WHY EVO

Tenir enfoncée la touche 1 :



Simultanément,  
appuyer 4 fois sur la touche 2 :



Relâcher les touches : **le voyant de la WHY EVO clignote lentement, 1x toute les 2 secondes.**


PROSS. Copyright.2013

### ② Positionner la WHY EVO et la télécommande originale en tête à tête avec un écart de 3 cm

*Les 2 télécommandes à plat sur une table, loin de toute source de perturbation électromagnétique du type téléphone sans fil, smartphone, ordinateur, moteur électrique..*

### ③ Enfoncer et maintenir la touche de la télécommande MOOVO® originale à copier

Le voyant de la WHY EVO s'allume fixe, s'éteint puis clignote 3x par seconde.

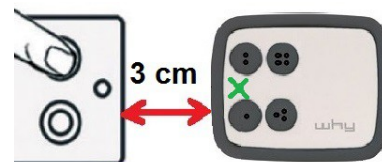


### ④ Relâcher la touche de la télécommande MOOVO® originale

Le voyant de la WHY continue de clignoter 3x par seconde

### ⑤ ENREGISTREMENT d'une touche de la WHY EVO :

Dans les 5 secondes choisir et maintenir enfoncée la touche de la WHY EVO qui va enregistrer ces informations : « **la touche Clone** » pour la suite de la notice **ATTENDRE L'EXTINCTION du voyant de la WHY EVO avant de relâcher la touche**  
*La procédure est à répéter pour chaque touche*

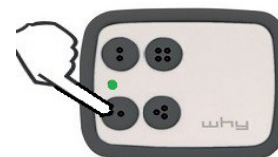

Exemple : enregistrement de la touche 1, touche **Clone** pour la suite de la notice

### ⑥ FIN de la « Procédure standard »

*L'extinction du voyant de la WHY EVO ou un clignotement lent de 1x toutes les 2 secondes signifie l'échec de la copie :*

**erreur de copie ou la télécommande originale émet dans une autre fréquence que la bande 280/868 Mhz ou avec un protocole inconnu de la WHY EVO ( exemple : télécommande bi-bande de système d'alarme)**

### ⑥ Enregistrement sur l'installation MOOVO® Procédure D.O.R. :

*L'opération se fait en se plaçant à coté de l'installation.*

2. Se placer à 3-4 mètres du moteur avec la WHY EVO
3. Maintenir enfoncé la touche Cloné lors de la **Procédure standard**
4. Après 8 secondes Le voyant de la WHY EVO se met à clignoter. Relâcher la touche
5. Attendre que le voyant de la WHY EVO s'éteigne.
6. Attendre 15 secondes. Tester votre télécommande WHY.



PROSS. Copyright.2013

*Durée de la procédure environ 25 secondes*

#### FAQ :

1. Au point 4, après les 8 secondes le voyant de la WHY EVO s'éteint au lieu de clignoter :  
Erreur lors de la phase « Procédure standard »  
Refaire la « Procédure standard » en respectant bien l'espace de 3 cm entre les 2 télécommandes
2. - Où se trouve le récepteur radio d'une installation ?  
En principe le récepteur radio est intégré dans l'armoire électrique principale de commande du portail.  
Si l'installation est équipée d'une antenne, il faut se placer à coté de l'antenne.
3. Si la procédure D.O.R. ne fonctionne pas, (récepteur bloqué ou erreur de manipulation) se reporter et suivre la notice du fabricant en considérant la touche « CLONE » de la WHY EVO comme une touche d'une télécommande originale neuve


WHY EVO Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868



QRC Notice complète

**Enregistrement d'une WHY EVO ou d'une télécommande originale  
2 / 2 Sur installation MOOVO®**

Information générale sur les télécommandes originales MHOUSE® MOOVO®

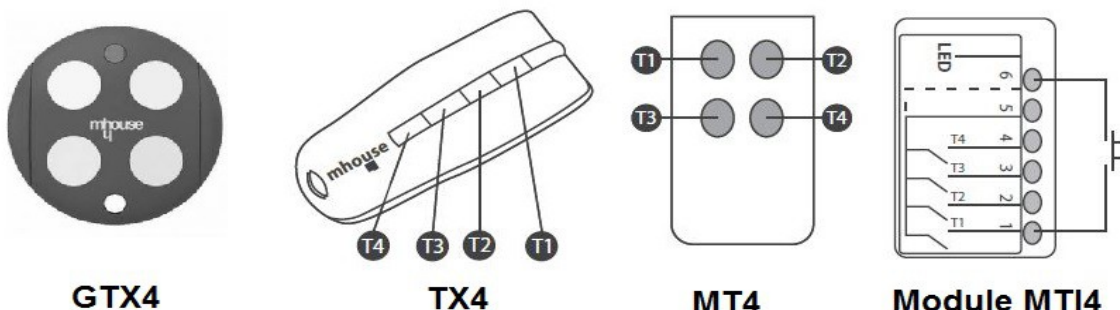

Enregistrement d'une nouvelle télécommande originale à partir d'une télécommande déjà en service :  
L'opération se fait en se plaçant à coté de l'installation.

Nouvelle télécommande	Télécommande déjà en service
1. Presser pendant au moins 5 s la touche T1 de la nouvelle télécommande, puis relâcher.	2. Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la télécommande déjà en service ( Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois).
3. Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande. Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.	

2. Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur la platine électronique.  
AVERTISSEMENT ! Sans autre indication, chaque appui sur la touche P1 du bloc électronique MOOVO à une durée de 1 seconde.

Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique

Commande Ouverture total	Appuyer 1 fois sur la touche P1 de la platine électronique MCI1 de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 1 fois
Commande Ouverture partiel	Appuyer 2 fois sur la touche P1 de la platine électronique MCI1 de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 3 fois
Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. Le LED vert du bloc MCI1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la n de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande		

**Module MTI4** : C'est une télécommande radio dont les touches sont remplacées par une commande du type, bouton poussoir, contacteur à clé ou contact « sec » d'un interphone entre une des bornes T1, T2, T3 ou T4 et la borne « commun » 5 ou 6. Dans l'exemple on montre un contact entre T1 et borne 6, équivalent à l'appui sur la touche T1 d'une télécommande. Le module MTI4 s'enregistre sur l'installation exactement comme une télécommande TX4 ou MT4

Effacement d'une touche d'une télécommande au préalable déjà enregistrée.

1	Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc MCI1 pendant toute la durée de l'opération.	Le LED vert s'allume. Au bout de 5 secondes le LED vert s'éteint et le LED rouge s'allume fixe Au bout de 10 secondes les 2 LED vert et rouge sont allumés :
2	Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, T2, T3 ou T4 à effacer	Le LED vert clignote brièvement signifiant la réussite de l'opération
3	Relâcher P1 et la touche de la télécommande	

\* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants  
Conseil : La WHY EVO n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.