

Notice simplifié. Clavier radio MHOUSE – MOOVO DS1

ATTENTION UNE ETIQUETTE CODE PUK EST COLLE SUR LA NOTICE LIVRE AVEC LE CLAVIER

**GARDEZ PRECIEUSEMENT CE CODE PUK, INDISPENSABLE
POUR REPROGRAMMER LE CLAVIER DS1 EN CAS DE PERTE DE VOTRE CODE SECRET.**

Le clavier DS1 est livré prêt à fonctionner avec 2 pile CR2430. Dimensions : L 65 x H 95 x P 33 Poids : 260g

Principe.

Le clavier DS1 fonctionne comme une télécommande radio 3 canaux : A, B ou C.

La composition d'un code secret avec les touches de 0 à 9 + l'appui sur l'une des touches A, B ou C génère l'émission d'un code radio 433 Mhz, compatible avec les produits MHOUSE et MOOVO


Le code secret est personnalisable et est composé de 1 à 10 chiffres.

Il est possible de programmer le clavier DS1 sans code secret pour commander un appareil par un simple appui sur A, B ou C.

La touche orange ☀ permet le rétro-éclairage pendant 10 seconde du clavier.

Code secret d'usine : « 11 ».

Kit et pièces détachées MHOUSE sur <http://www.mhouse.portail-automatique.fr>

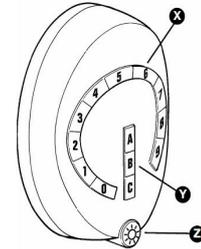

Enregistrement du clavier DS1 sur une motorisation MHOUSE ou MOOVO .

Appuyer 1 fois sur le bouton P1 de la motorisation concernée.

Le voyant associé à la touche P1 de la motorisation clignote 1 fois à intervalle régulier.

Dans les 10 secondes, composer le code secret + maintenir enfoncer au minimum 4 secondes une des touches A, B ou C, selon votre choix, du clavier DS1.

Au bout de quelques secondes le voyant du récepteur R2 clignote lentement 3 fois, confirmant la réussite de l'enregistrement.

Attendre 10 secondes avant de tester le fonctionnement du clavier.

Enregistrement d'un clavier DS1 sur un récepteur R2.

Activation du relais 1 (du récepteur R2) :

Appuyer 1 fois sur le bouton du récepteur R2.

Le voyant du récepteur R2 clignote 1 fois à intervalle régulier.

Dans les 10 secondes, composer le code secret + appui sur la touche A, B ou C du clavier DS1.

Au bout de quelques secondes le voyant du récepteur R2 clignote lentement 3 fois, confirmant la réussite de l'enregistrement.

Activation du relais 2 (du récepteur R2):

Appuyer 2 fois sur le bouton du récepteur R2.

Le voyant du récepteur R2 clignote 2 fois à intervalle régulier.

Dans les 10 secondes, composer le code secret + appui sur la touche A, B ou C du clavier DS1.

Au bout de quelques secondes le voyant du récepteur R2 clignote lentement 3 fois, confirmant la réussite de l'enregistrement.

Attendre 10 secondes avant de tester le fonctionnement du clavier.

Kit et pièces détachées MHOUSE sur <http://www.mhouse.portail-automatique.fr>

Modification du code secret.

ATTENTION, attendre 10 secondes après la dernière manipulation des touches du clavier, avant de commencer la procédure.

Exemple : Modification du code usine « 11 » par le code « 123 »

Tableau "B"	Modification du code	Exemple
1	Presser la touche orange	
2	Taper le code actif, dans l'exemple "11"	
3	Presser la touche orange	
4	Taper le nouveau code, dans l'exemple "123"	
5	Presser la touche orange	
6	Taper une nouvelle fois le nouveau code	
7	Presser la touche orange	
8	3 bips confirme la réussite de l'opération	

Pour utiliser DS1 sans la composition d'un code secret, faire la programmation en ne pressant aucune touche aux points 4 et 6
En cas d'oubli du code secret, refaire la programmation et rentrer au Point 2 le "Code PUK" en remplacement du code actif.

Kits et pièces détachées MOOVO sur <http://www.moovo.portail-automatique.fr>